

Инструкция по эксплуатации вязальной машинки


ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Прежде чем дать игрушку детям, удалите всю упаковку.
- Дети должны использовать игрушку под присмотром взрослых.
- Перед первым использованием взрослые должны проинструктировать ребенка о правилах использования вязальной машинки и мерах предосторожности.
- Храните игровой набор творчества в недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Берегите игрушку от воздействия пониженных / повышенных температур.
- Регулярно проверяйте надежность крепления всех частей и деталей изделия.
- Очищайте изделие от пыли и загрязнений при помощи мягкой тряпочки, смоченной в теплом мыльном растворе. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- Берегите изделие от ударов и механических повреждений.
- Во избежание травм не пользуйтесь поврежденным изделием.


Использование игрушки:

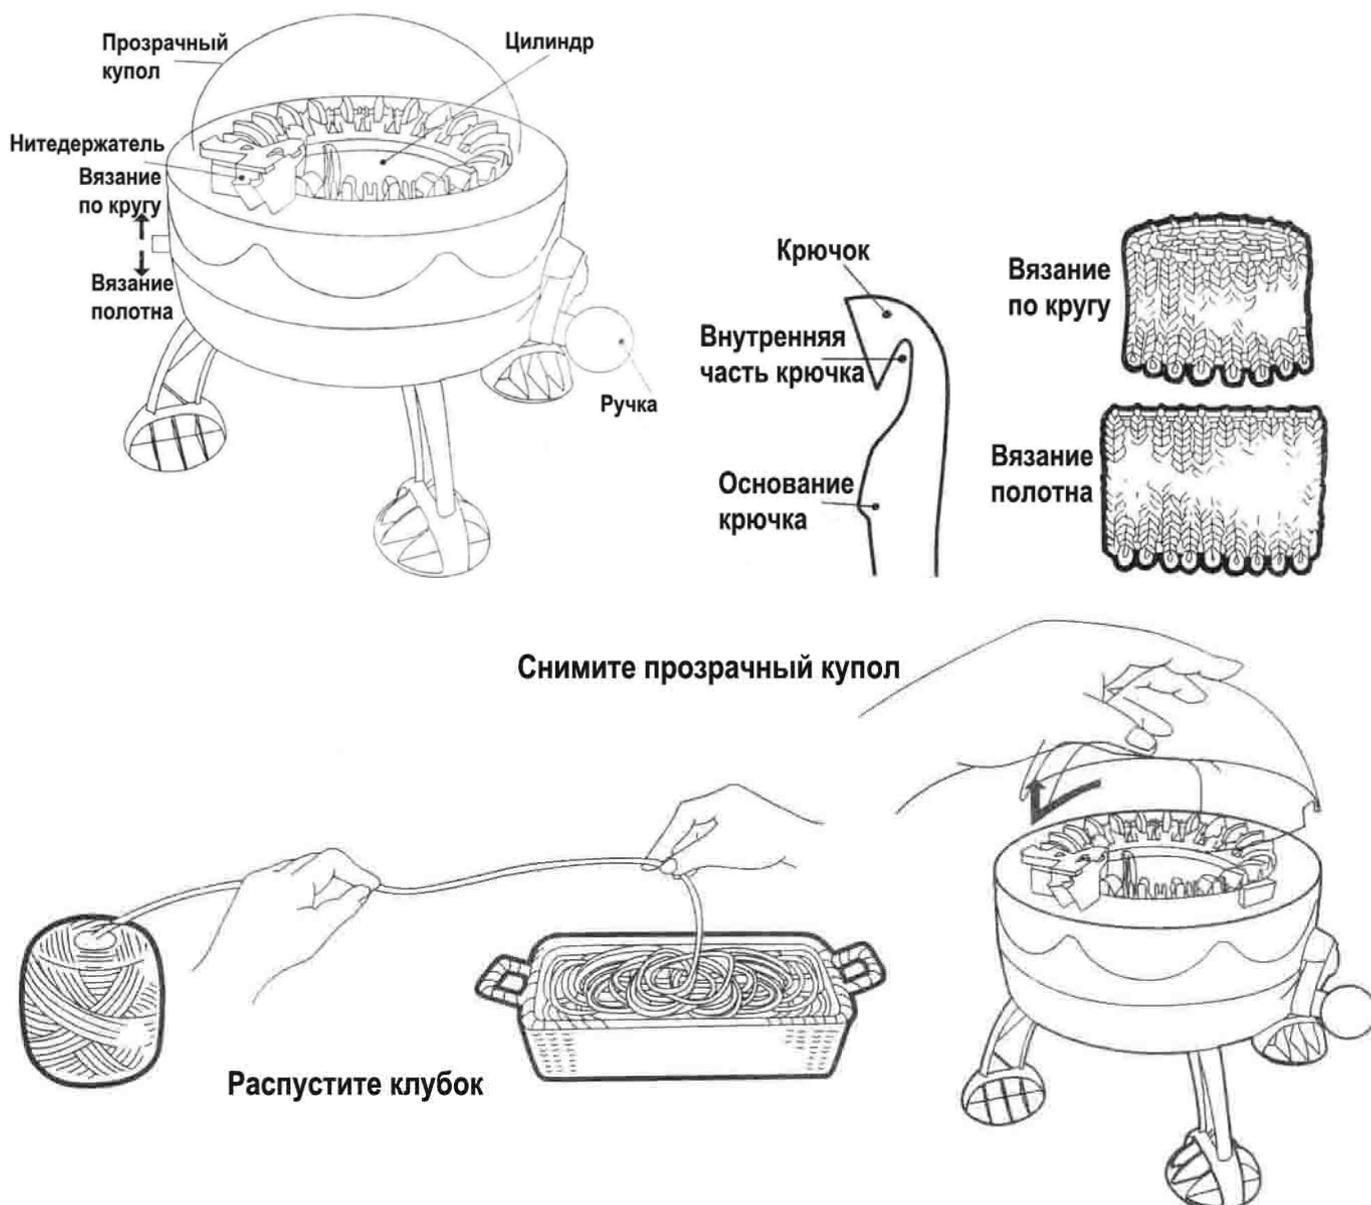

Поставьте машинку на ровную твёрдую поверхность.

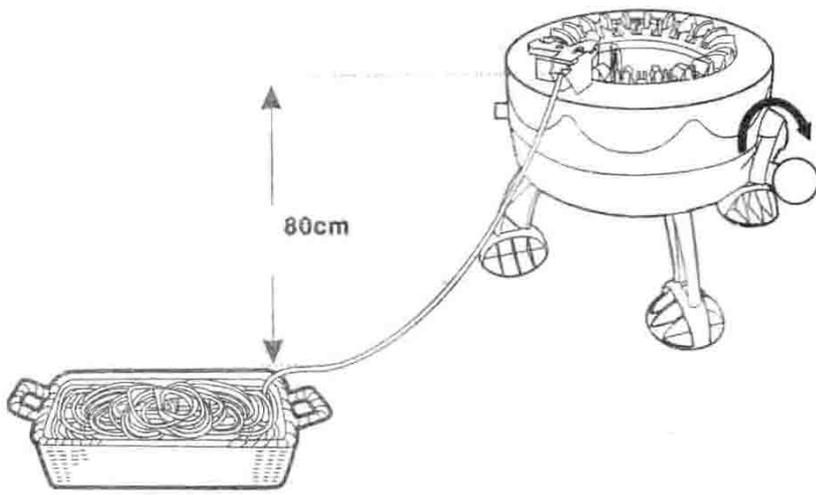


Переведите переключатель в режим вязания полотна

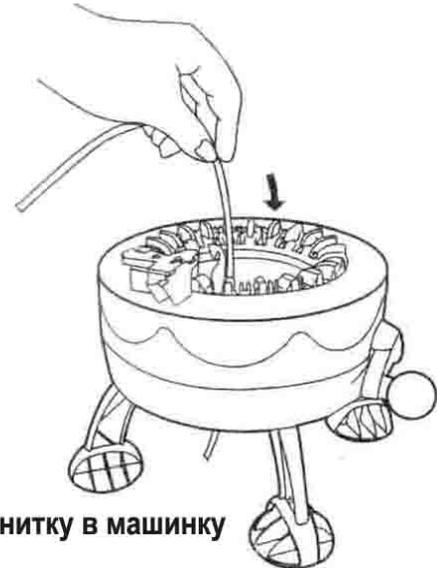


Погрузите нитку в машинку

Поверните ручку вперёд. Центральная игла примет верхнее положение. Зацепите нитку иглой, которая находится справа.

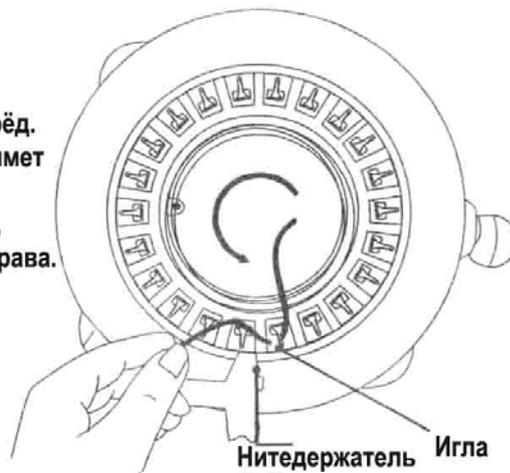


Игла
Нитедержатель

Поворачивайте ручку и обращайтесь внимание на то, чтобы нитка располагалась в поочерёдном порядке между иглами 1-2-3, как показано на рисунке справа.

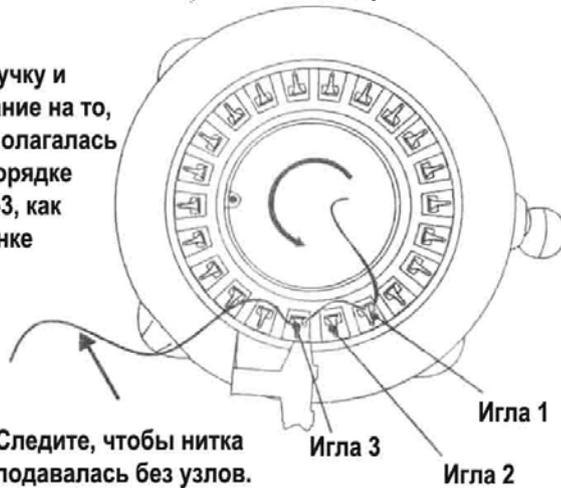

Следите, чтобы нитка подавалась без узлов.


Игла 1
Игла 2
Игла 3

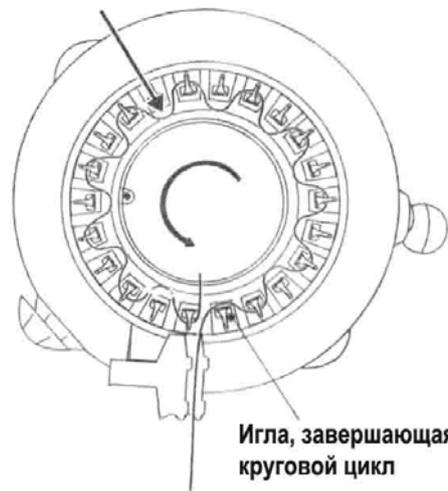

Игла, завершающая круговой цикл

Вязание по кругу:


Переведите переключатель в положение вязания по кругу. Поворачивая ручку, проденьте нитку через нитедержатель. Делая первые три круговых кольца, поворачивайте ручку медленно.

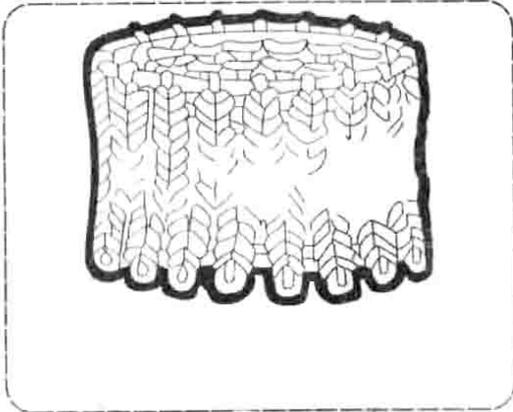


Следите, чтобы нитка была без узлов

Как сменить нитку, смотрите ниже

Завяжите небольшой узелок

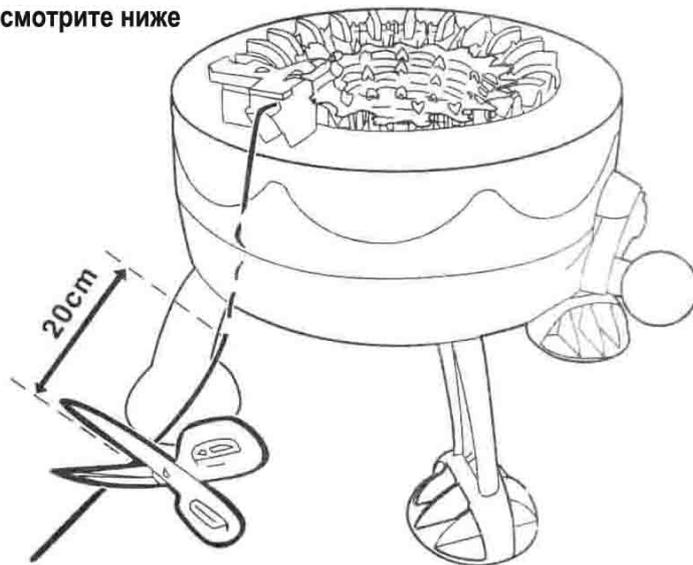



Снимите прозрачный купол. Отрежьте нитку в 30 см от нитедержателя.

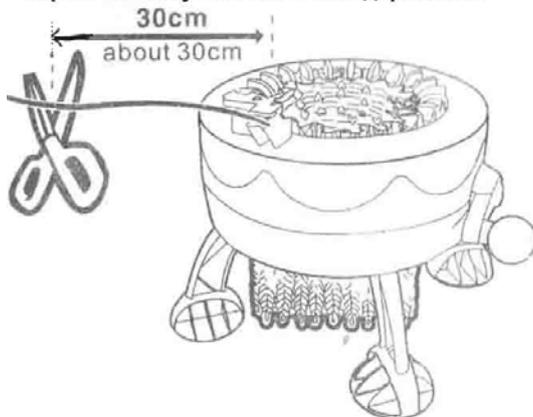



В случае необходимости, используйте прилагаемую иглку

С помощью иглки сделайте узелок.

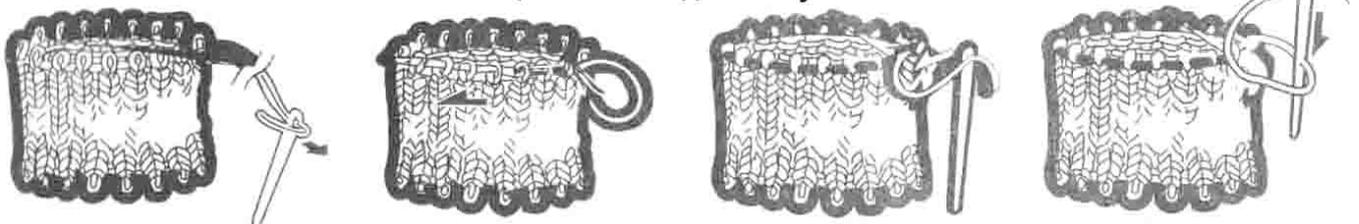

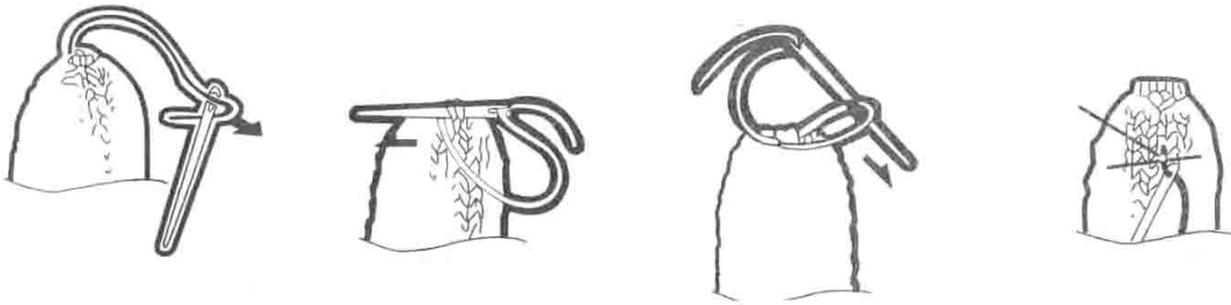

Вязание полотна:

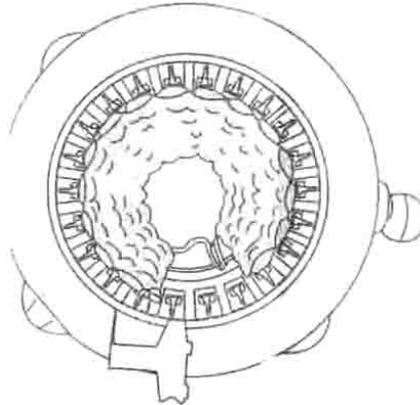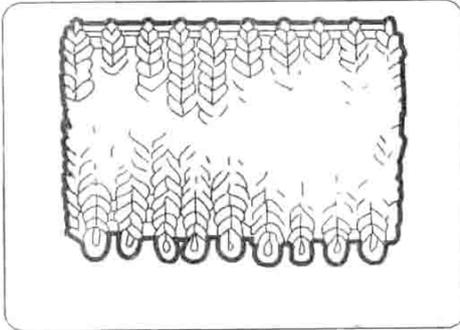

Переведите переключатель в положение вязания полотна. Поворачивая ручку, проденьте нитку через нитедержатель. Возможно поворачивать ручку в обоих направлениях.

По завершению, извлеките полотно. Используя иголку, завяжите узелок, чтобы полотно не распускалось.

