

Подходит ли buggyboot® plus к вашей коляске?

С помощью настоящего списка совместимости вы можете определить, подходит ли buggyboot plus к вашей коляске. Если вашей коляски нет в списке вы можете самостоятельно определить совместимость Buggyboot с вашей коляской по указанным ниже правилам. Примеры колясок, совместных и несовместимых с Buggyboot, вы можете посмотреть на сайте www.detimame.ru

Приставка к коляске Buggyboot крепится к задним стойкам детской коляски или за её ножки, если расстояние между ними находится в пределах от 35 до 47 см.

Для крепления Buggyboot на коляске должны быть две стойки (трубы) с максимальной толщиной 5,5 см. Стойки могут быть квадратными, овальными или круглыми.


На каждой стойке должно быть свободное пространство для присоединения крепежей подножки, не менее 2,5 см. Это пространство должно находиться на соответствующей высоте (обычно от 30 до 40 см от пола).

Крепежи должны быть расположены таким образом, чтобы не вмешиваться в механизм складывания коляски, колеса или тормоза.

Buggyboot крепится к коляске следующим образом:

- 1 - площадка;
- 2 - ручка;
- 3 - крепление-стабилизатор.

Дополнительную информацию о креплении buggyboot смотрите в инструкции по эксплуатации и на сайте www.detimame.ru
В примечаниях вы можете найти особенности крепления buggyboot к некоторым типам колясок.

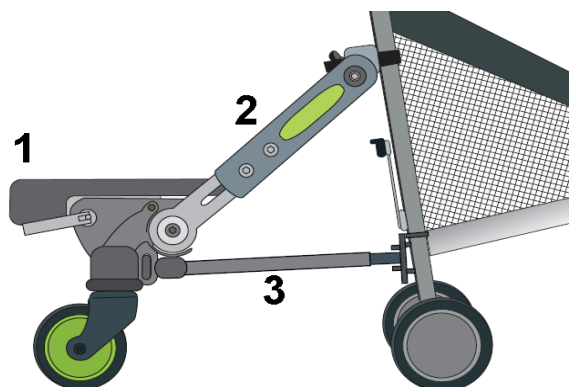

Дополнительные пояснения к примечаниям:

- как "расширить площадку"
- см. подробно п. 2.3.2, схему 8 инструкции;
- как "удлинить ручки"
- см. подробно п. 2.2.1, схему 5 инструкции;
- как "отрегулировать угол наклона ручек"
- см. подробно п. 2.2.2, схему 6 инструкции.

Buggyboot совместима с некоторыми видами трехколесных колясок (см. ниже).

Buggyboot не совместима с колясками для двойняшек с одной широкой люлькой или с двумя люльками идущими бок о бок. При этом buggyboot подходит к некоторым видам коляской для двойни у которых люльки идут друг за другом (тандем). Buggyboot не совместима со следующими моделями колясок: Bertini, Instep, Schwiin, Seed, Traxx, XTS

Модель коляски	Подходит ли?		Примечания
	да	нет	
ABC/Leibruss			
Giro	•		Место крепления - между пружинной (рессорой) и механизмом откидывания спинки.
Amigo	•		
Primo	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Mama	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Condor 4S/6S	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
3tec		•	
Take off		•	
Pramy Lux		•	
Baby Jogger			
Смотри раздел First wheels			
Babylo			
Sprint	•		
Jupiter/Plus	•		
Marco sky	•		Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Bliss	•		
Rio		•	
Babies R us			
All own brand strollers	•		
Duo Stroller	•		
Bruin Zia		•	
Babystyle			
23D Chassis	•		Расширьте площадку, удлините ручки.
S3D Chassis	•		Расширьте площадку, удлините ручки.
Combi Family	•		
Travel system	•		
Snap n Go	•		Установите ручки как можно ниже.
Easyfold stroller		•	
Lux Leatherette		•	

Oyster		•	
Classic Chrome		•	
Prestige collection		•	
Baby Weavers			
Citi Stroller	•		Расширьте площадку, удлините ручки.
Dreamer	•		Расширьте площадку, удлините ручки.
Tri pushchair		•	
Quad travel		•	
Verso		•	
Scooter Travel system		•	

Bebecar			
Grand Style Plus Regatta	•		Ручки - на максимальную длину. Крепления-стабилизаторы не нужны. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Icon	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Vector	•		Ручки - на максимальную длину. Крепления-стабилизаторы не нужны. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Stylo Chrome	•		Ручки - на максимальную длину. Крепления-стабилизаторы не нужны. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Stylo AT		•	
Ip Op /SE/Shiny black		•	
Vector Due		•	
Icon air style		•	
Bebe Confort/Maxi Cosi			
Loola or Loola UP	•		Ручки - на максимальную длину. Крепления-стабилизаторы не нужны. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Viva	•		Необходима дополнительная регулировка угла наклона ручек.
Mila	•		
High Trek		•	
Mura		•	
Pack/Streety		•	
Britax			
Visio	•		Ручки - на максимальную длину, отрегулируйте угол наклона ручек. Место для крепления выше складной планки. Сумка не может быть использована, когда ребенок лежит.
Nexus	•		Ручки - на максимальную длину, отрегулируйте угол наклона ручек. Место для крепления выше складной планки. Сумка не может быть использована, когда ребенок лежит.
B - Lite	•		Ручки - на максимальную длину, отрегулируйте угол наклона ручек. Место для крепления выше складной планки. Сумка не может быть использована, когда ребенок лежит.
Voyaga Ultra		•	
vigour		•	
Brio-go		•	
Beep		•	
Verve		•	
B Smart 3		•	
B Dual 4		•	
B Mobile 3/4		•	
Bumble Ride			
Indie	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Flyer	•		
Queen B		•	
Bugaboo			
Bee	•		
Gheko		•	
Chamelion		•	
Cart			
stroller	•		
Chicco			
Liteway chassis (all versions)	*		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Multiway chassis (all versions)	•		Ручки - на максимальную длину. Расширьте площадку. Место для крепления - под верхней складывающейся планкой. Отрегулируйте укол наклона ручек.
Living trio Chic or Pacific	•		
Black (Limited Edition)	•		
Winter London	•		
Duo CT 0.2, 0.5, 0.6	•		Ручки - на максимальную длину. Место крепления - нижняя точка на шасси. Расширьте площадку Отрегулируйте укол наклона ручек. Крепления-стабилизаторы не нужны.
TS/Fuego/simplicity	•		
Stroller4Me	•		Расширьте площадку.
Cube	•		
Whizzi stroller	•		
Trio enjoy Evolution	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Xplorer	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Trio S3 3 wheeler		•	
Trio Tour 4		•	

Combi			
All combi stroller frames	•		
Carolina		•	
Concord			
Neo		•	
Fusion		•	
Cosatto			
ISpin	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы могут быть использованы в середине.
Lite Supa	•		
Diablo	•		
Swift chassis	•		
Dixie Sport	•		
Hula chassis	•		
Suki	•		
Yo	•		
Tribo	•		
Kiki	•		
Metro Venture	•		
Cabi	•		Расширьте площадку.
3 in 1 Combi		•	
Budi		•	
Easy Walker			
QTRO		•	
Sky		•	
Emmal Junga			
Cangaroo City	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Scooter		•	
Spider		•	
City		•	
Combi		•	
Modial Duo/Edge duo/Smart Duo		•	
nitro/Ozone city		•	
Cerox		•	
Esprit			
All stroller frames	•		
Infinity		•	
First Wheels/Baby Jogger			
City Mini	•		Расширьте площадку. Место крепления - между верхней и средней складывающейся планками. Крепления стабилизаторы могут быть установлены в горизонтальном положении. Использовать сумку когда ребенок лежит не удобно.
Classic (three wheeler)	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Место крепления - в самом низу шасси. Крепления-стабилизаторы не нужны.
City Micro	•		
City Elite		•	
Nania		•	
Graco			
Mosaic	•		Слегка расширьте площадку. Место крепления - между верхней и средней складывающейся планкой.
Cleo Logico	•		
Mojo	•		
Mirage chassis	•		Слегка расширьте площадку.
City chassis	•		Слегка расширьте площадку.
Heavenly	•		Слегка расширьте площадку.
Ugo	•		
Century	•		
Excursion	•		
Sterling	•		
Vivo	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Место крепления - в самом низу шасси.
Oasis	•		
Expedition		•	
Quattro Tour/Sport/Delux		•	
Symbio stroller Travel System		•	
Nimbly		•	

Hauck (смотри также раздел Jeep/Icoo)			
Shopper models	•		
Flash Pushchair	•		
Condor	•		Лучше использовать в сидячем положении.
Capri	•		Расширьте площадку, удлините ручки.
Turbo	•		
Speed Sun		•	
Malibu		•	
Manhattan		•	
Herqueles			
Rally	•		
Razor 4 /6	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
ICandy			
Basic stroller	•		
Cherry	•		Возможно использовать когда сиденье лицом вперед. Сумка не может быть использована когда ребенок лежит. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Apple Jogger		•	
Pear		•	
Peach Stroller		•	
Icoo (смотри также раздел Hauck/Jeep)			
Pluto stroller	•		
Pii pushchair	•		При необходимости расширьте площадку.
Primo		•	
Pacific chassis		•	
Peak chassis		•	
Vario		•	
Inglesina			
Ottuto	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
trip	•		
Zippy/Free	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Magnum	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Classica pram		•	
Vittoria Pram		•	
Sofia Pram		•	
Jane			
Touring Chassis	•		Расширьте площадку.
Urban Rocket	•		
Energy	•		
Sonic stroller	•		
Urban Pushchair	•		
Carrera/Pro		•	
Anniversario		•	
Nomad		•	
Slalom/Slalom R		•	
Carrera chassis		•	
Solo		•	
Power Twin		•	
Twin 2		•	
Cross		•	
Rider		•	
Jeep			
Alu Turbo stroller	•		
Sun Plus	•		
Escape	•		
Manhattan		•	
Infinity		•	
Corrado		•	
Joovy			
Stroller	•		
Kiddicare/kiddicare Couture			
Kiddi Couture	•		
Basic Stroller	•		

Kids Kargo			
Zip Zap	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Single City Trouper	•		
Kolcraft			
Stroller Frame	•		
Little Shield			
Davos	•		
Zermatt TS	•		
3 wheel jogger	•		
Loola			
Смотри Bebe Confort/Maxi cosi			
Maclaren			
Volo	•		Место крепления - непосредственно под застежкой под верхней складывающейся планкой на шасси. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Triumph	•		Место крепления - непосредственно под застежкой под верхней складывающейся планкой на шасси. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Quest Mod	•		Место крепления - непосредственно под застежкой под верхней складывающейся планкой на шасси. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит.
Quest Sport	•		
Techno XLR	•		
Techno XT		•	
Juicy Couture models		•	
Grand Tour		•	
Mamas and Papas			
Pulse	•		
Nipi/mojo	•		
Kato	•		
Sport 3W	•		
Pliko (chassis)	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит. Крепления-стабилизаторы не нужны.
switch	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Herbie	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Сумка может быть использована даже когда ребенок лежит. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Cybex	•		
Frankie/Ziko	•		
Hype	•		
Cruise	•		
Voyage	•		Ручки - на максимальную длину.
Trip	•		
Trek	•		
Ultima		•	
MPX Travel System		•	
Skate		•	
Luna/luna Mix		•	
Aria		•	
Nuna		•	
Joolz		•	
Sola		•	
Mylo		•	
Urbo		•	
Maxi Cosi			
Смотри раздел Bebe Confort			
Micralite			
Toro Stroller		•	
Fastfold Stroller		•	
Mothercare			
Atlan package frame	•		
Backspin stroller	•		Ручки - на минимальную длину.
Swoop	•		Ручки - на максимальную длину. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски. Крепления-стабилизаторы не нужны.
Whizzi	•		
Jive	•		Место крепления - чуть ниже верхней складывающейся планки. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Nixi	•		
Thomas and fifi	•		
Pick and mix	•		

Hoxton tandem/Jazz	•		Расширьте площадку. Место крепления - между верхней и средней складывающимися планками. Спинка коляски не может быть полностью опущена когда используется сумка. Крепления-стабилизаторы не нужны.
My Choice 3 wheeler	•		Расширьте площадку, ручки на максимальную длину.
My Choice 4 wheeler	•		Расширьте площадку, ручки на максимальную длину.
UDetour models Quantum 3W	•		Расширьте площадку.
Xcursion	•		Место крепления - в самом низу шасси, ближе к колесам. Расширьте площадку. Удлините ручки.
Baby K	•		
Ultimate collection	•		
U Move	•		
Xoob	•		
Extreme	•		Сумка может занять некоторое пространство в изголовье.
Pheonix Tandem		•	
Trenton		•	
Vesta		•	Может использоваться только для шопинга. Место для стояния второго ребенка ограничено.
Spin		•	
Mountain Buggy			
Urban jungle	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Swift	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Mutsy			
Easy rider stroller	•		
spider		•	
Transporter		•	
Slider		•	
4 rider		•	
My Child			
Stroller	•		
Sienta Duo Matrix		•	
Nania B Bop		•	
Neo Nato/Baby style			
Sport chassis	•		
Synchro sport	•		
Zeta	•		
Reverso		•	
O Baby			
Atlas chassis	•		Место крепления - на 2 см. выше верхней складывающейся планки на шасси. Ручки - на максимальную длину. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Atlas Sport Plus	•		Место крепления - на 2 см. выше верхней складывающейся планки на шасси. Ручки - на максимальную длину. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Apex chassis	•		
Gl buggy	•		
Tinker	•		
Apex Tandem	•		
Profecto plus	•		
Swoop	•		Место крепления - на 2 см. выше верхней складывающейся планки на шасси. Ручки - на максимальную длину. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Curv	•		Ручки - на минимальную длину. Место крепления - между верхними планками на шасси.
Zoma	•		
Ventura	•		
Zezu Pramette		•	
XI chassis		•	
Zynergy condor		•	
Out N About			
Смотри раздел Phil n Teds			
Pedigree			
Ezilite	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Petite Star			
Kurvi	•		
City bug	•		
Zia		•	
Dot		•	
bizzi		•	

Phil N Teds/Out n About			
Smart	•		Ручки - на максимальную длину.
Shoot Stroller	•		
Push me Quattro	•		
Vibe		•	
Dash		•	
Hammerhead		•	
Sport		•	
Twin 3Wheeler		•	
Single Nipper 360		•	
Nip about		•	
Baby weavers/verso		•	
Sienta Duo Matrix		•	
Seed Pli Pram		•	
Quinny			
Speedi	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Место крепления в самом низу. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Senzz	•		
Buzz		•	
Zapp		•	
Dreami		•	
Red Castle			
Filoo	•		
City Link	•		
Whizz		•	
Shop n jog		•	
Red Kite			
Push me Strollers	•		
Safety First			
Teknika	•		
Umbrella	•		
Trendideal Stroller	•		
Jaunt chassis	•		
Acella convenience	•		
Acella Sport	•		
Acella LX	•		
Disney Taste of hunny stroller	•		
Disney umbrella	•		
Eurostar stroller	•		
Duodeal Tandem		•	
Surf Stroller		•	
Seed			
Pli Pram		•	
Silver Cross			
Dazzle	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована почти в самом низком положении спинки коляски.
Pop	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Vogue	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Pop Sport/Domino	•		
fizz	•		
3D (all models)	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются. Место крепления - чуть выше диагональной задней планки шасси.
Salsa	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Bubbles	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Linear chassis (not classic chassis)	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Sleepover (with Linear chassis not classic)	•		Место крепления - на шасси между верхней и средней складывающейся планками. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Sax	•		

Travel system (Linear chassis not classic)	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Delux Linear chassis	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются. Сумка может быть использована даже в самом низком положении спинки коляски.
Sport/Jet sport		•	
Balmoral,Kensington,Doll prams		•	
Ventura		•	
Halo		•	
Classic chassis		•	
Surf		•	
Stokke			
All models		•	
Teutonia			
Fun		•	
Pixxel	•		
Spirit S3Wheeler		•	
Lambda		•	
Mistral		•	
Elegance		•	
Team Alu S4		•	
Solano		•	
Techno/Cosmo		•	
Uppababy			
Vista		•	
Urban Detour (see Mothercare)			
UD Altitude	•		
Quantum 3 Wheeler	•		
Valco Runabout			
Latitude single	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Tri Mode	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Ion		•	
X adventure			
Rover	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
City Traveller	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Trekker	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Crossover		•	
Zooper			
Bolero	•		
Mambo	•		
Waltz	•		
Twist	•		
Salsa	•		
Stomp	•		
Ska	•		
3 Delux	•		Расширьте площадку, удлините ручки. Крепления-стабилизаторы возможно не потребуются.
Zydeco		•	