

## Перечень комплектации изделия:

### Упаковка №1 :

- 1-1 - Боковая стенка левая (1760x430x16) - 1 шт.
- 1-2 - Боковая стенка правая (1760x430x16) - 1 шт.
- 1-3 - Перегородка (1700x415x16) - 1 шт.
- 1-4 - Задняя стенка ДВП (1721x390x3,2) 2 шт.
- Ф-39 - Планка стыковочная L=760 мм - 1 шт., L=738 мм - 1 шт.

### Упаковка №2 :

- 2-1 - Колпак (802x452x40) - 1 шт.
- 2-2 - Дно (768x416x16) - 1 шт.
- 2-3 - Полка (497x400x16) - 4 шт.
- 2-4 - Горизонтальная стенка (252x414x16) - 4 шт.
- 2-5 - Цоколь (800x60x16) - 1 шт.
- 2-6 - Ребро (499x200x16) - 1 шт.

Ф-1	Заглушки для эксцентров	26
Ф-4	Заглушка для конфирмата	6


### Упаковка №1 :

- I - Дверь (1694x397x16) - 2 шт.

### Упаковка №II :


Ф-1	Эксцентриковая стяжка L=20	26
Ф-4	Конфирмат L=70	6
	Ключ S4 шестигранный	1
Ф-6	Полкодержатель металлический	17
Ф-9	Петля накладная	6
	Саморез 3,5x16	24
Ф-12	Саморез 3x20	12
	Фиксатор ДВП с саморезом	10
Ф-18	Подпятник-гвоздь	6
Ф-20	Штанга выдвигная 400	1
	Саморез 3,5x16	4
Ф-32	Уголок металлический	3
	Саморез 3,5x16	12
Ф-34	Ручка-брусок	2

## Шкаф двухстворчатый «Калипсо»

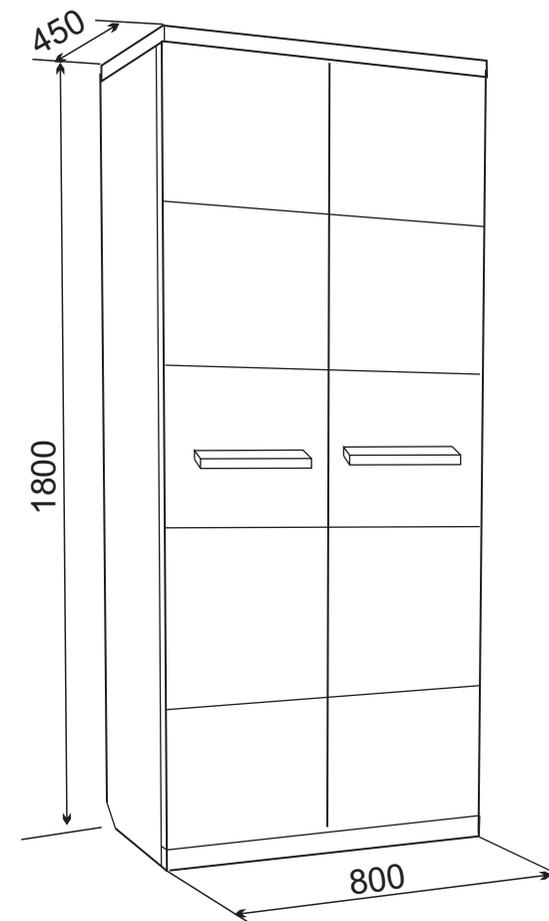

## Последовательность сборки шкафа:




### Схема сборки шкафа

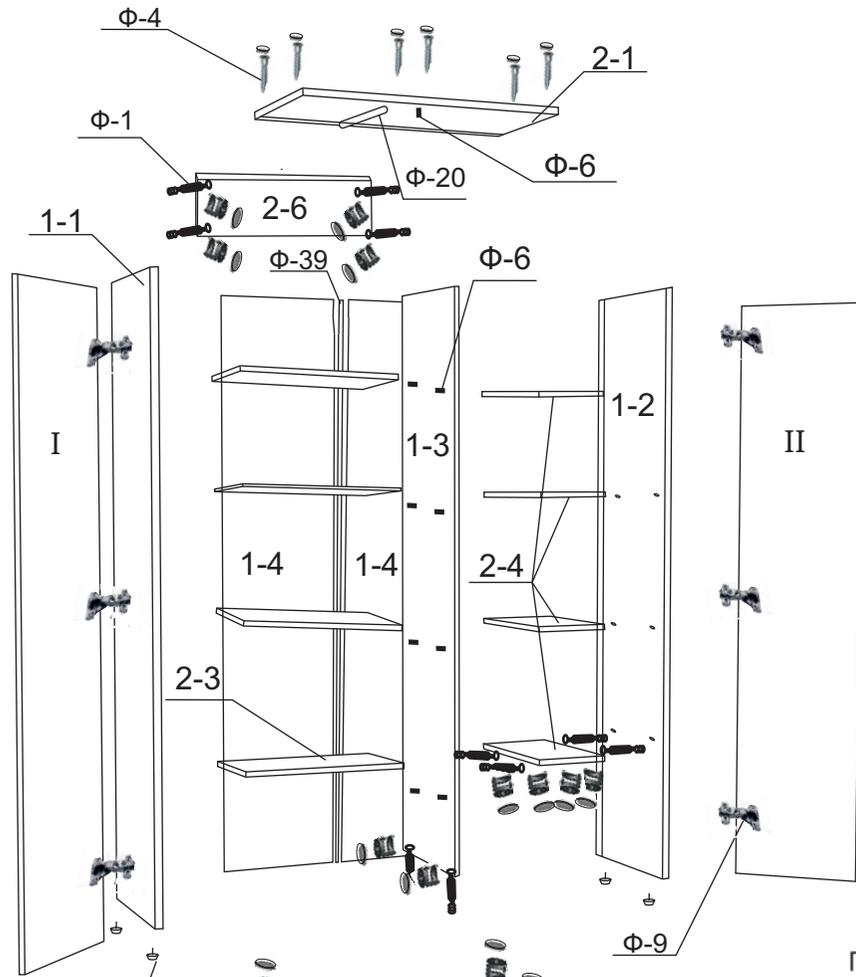

1. Установить подпятники (Ф-18) на детали 1-1 , 1-2, 2-5.
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 1-3, 1-2, 1-1.
3. Прикрутить ответные планки петель (Ф-9) к деталям 1-1 и 1-2.
4. Прикрепите штангу выдвижную (Ф-20) к детали 2-1 на саморезы 4x16.
5. Прикрепите деталь 2-5 к детали 2-2 уголками (Ф-32) на саморезы 4x16.
6. Прикрепите детали 2-4 к деталям 1-2, 1-3 эксцентриковыми стяжками (Ф-1).
7. К собранной конструкции (пункт №6) прикрепите деталь 2-6 эксцентриковыми стяжками (Ф-1).
8. К собранной конструкции (пункт №7) прикрепите деталь 2-2 к детали 1-3 эксцентриками (Ф-1).
9. Вставить задние стенки детали 1-4 в пазы деталей 1-1, 1-2.
10. К собранной конструкции ( пункт №9) прикрепите детали 1-1 к деталям 2-2,2-6, дет.1-2 к детали 2-2 эксцентриками (Ф-1).
11. Зафиксировать заднюю стенку 1-4 саморезами 3x20.
12. Цоколь 2-5 прикрепить к деталям 1-1, 1-2 на уголки (Ф-32) саморезами 4x16.
13. Прикрепите деталь 2-1 к деталям 1-1, 1-2, 1-3 конфирматами Ф-4.
14. Прикрутить петли (Ф-9) к дверям I на саморезы 4x16.
15. Установить двери I, II к шкафу и отрегулировать.
16. Вставьте полкодержатели в отверстия на детали 1-1, 1-3, затем установите необходимое кол-во полок 2-3.
17. Прикрепите ручки Ф-34 к дверям I винтами М4x25.

### Порядок регулирования петель:

- для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что даст возможность перемещения двери по стрелкам р-р;  
 - для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что даст возможность перемещать дверь по стрелке М-М, после регулировки затянуть винт А;  
 - для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С.

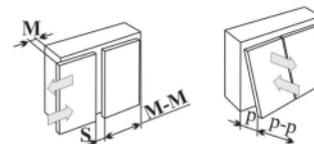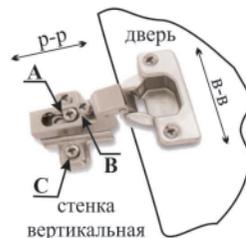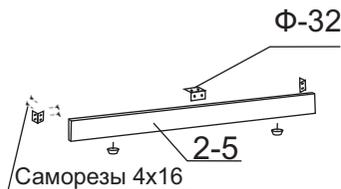

### Схема крепления стенки задней.

