

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ МОСКИТНОЙ СЕТКИ



1

Измерить ширину и высоту наружного проема окна.




2

Замерить четыре отрезка (два на 1 см меньше ширины, два на 1 см меньше высоты оконного проема).



3

Отпилить профиль ножовкой по металлу.

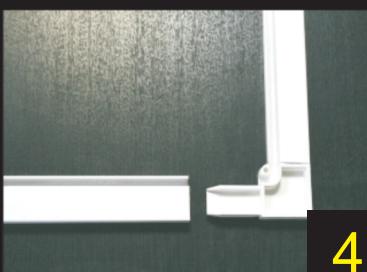


4

Собрать прямоугольную раму из 4-х профилей и 4-х уголков таким способом, чтобы пазы для фиксации сетки находились на одной стороне внутри рамы.




5

Наложить сетку на собранную конструкцию со стороны паза в раме.

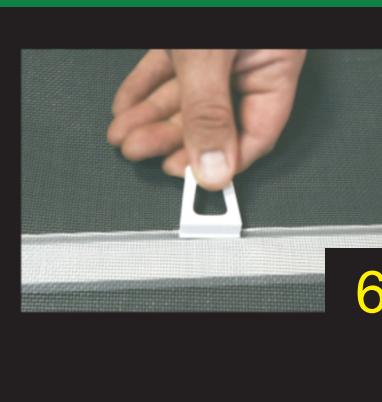

6

Установить ручки по центру длинных профилей в паз поверх сетки.

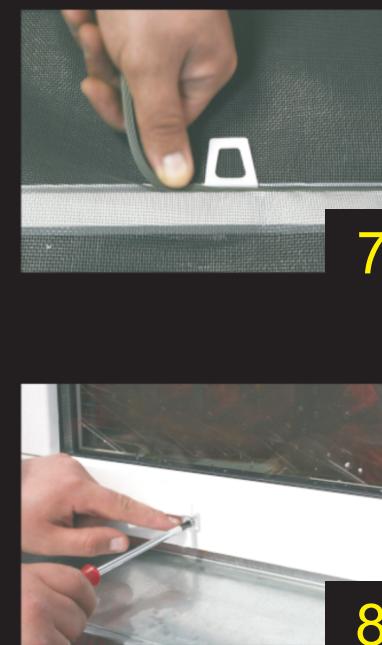


7

Закрепить сетку и ручки, вдавливая резиновый шнур в паз профиля. Отрезать излишки сетки и шнур.



8

Закрепить саморезами два коротких крепления на внешней нижней части оконной рамы по краю оконного проема так, чтобы расстояние от верхнего края проема рамы до упорной части крепления было 2,5 см.

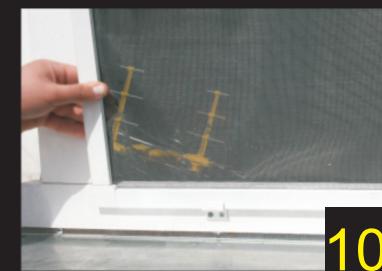

9

Закрепить саморезами два длинных крепления на внешней верхней части оконной рамы по краю оконного проема так, чтобы расстояние от верхнего края проема рамы до упорной части крепления было 3,5 см.

Установить антимоскитную сетку в длинные крепления сверху. Затем, прижимая к оконной раме, опустить ее и зафиксировать в нижних креплениях.